


vicini

VC-5010

Mini Speaker com Rádio FM

MP3 – USB – SD/MMC – Entrada Auxiliar

Manual de Instruções

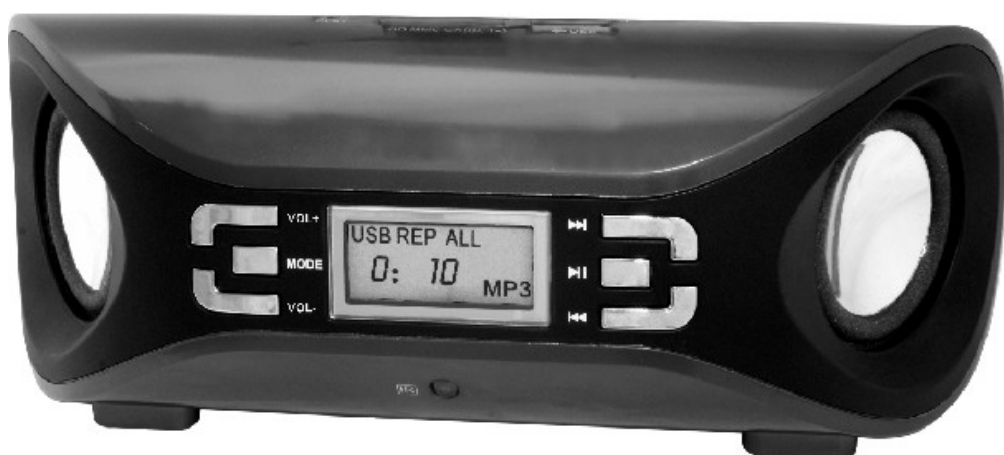

Leia atentamente as informações contidas neste manual antes de usar o aparelho.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

1. Leia todas as instruções deste manual e guarde-o para consultas futuras.
2. Utilize apenas o adaptador AC que acompanha o produto.
3. Evite expor o aparelho a temperaturas muito elevadas ou muito baixas.
4. Deixe um espaço livre mínimo de 5 cm ao redor do aparelho para permitir a ventilação.
5. Não deixe que o aparelho entre em contato com água ou qualquer outro líquido.
6. Para a limpeza do aparelho utilize apenas um pano seco e macio.
7. Não coloque o aparelho perto de fontes de calor como fogões ou quaisquer aparelhos que produzam calor.
8. Desconecte o aparelho da tomada de parede caso não pretenda utilizá-lo por um longo período de tempo.
9. Se o aparelho necessitar de reparo, leve-o somente a postos autorizados de assistência técnica.

FONTES DE ALIMENTAÇÃO:

UTILIZANDO O ADAPTADOR AC

- Conecte o cabo USB na entrada mini USB do aparelho, encaixe o adaptador AC e em seguida conecte à tomada.

UTILIZANDO UM COMPUTADOR COMO FONTE DE ENERGIA

- Conecte o cabo USB à entrada mini USB do aparelho e em seguida conecte no computador.

UTILIZANDO A ENERGIA DA BATERIA RECARREGÁVEL

- Sempre que o aparelho não estiver conectado à tomada ou a um computador, a carga da bateria será utilizada nas operações do aparelho. O tempo mínimo de duração da bateria, completamente carregada, é de 2 horas (em volume máximo).


Nota: O aparelho funciona mesmo sem a bateria recarregável, desde que esteja ligado à tomada ou a um computador.

IMPORTANTE: Para aumentar a vida útil da bateria recarregável, desconecte-a do aparelho sempre que for deixá-lo ligado à tomada por longos períodos.

CARREGANDO A BATERIA:


- Para recarregar a bateria, utilize o cabo USB para conectar o aparelho a um computador ou utilize o cabo USB + Adaptador AC para conectá-lo à tomada.
- Direcione o botão Liga/Desliga para a posição OFF (DESLIGADO) para recarregar a bateria mais rapidamente.
- O tempo de carregamento da bateria é de 3 a 5 horas.

CONHECENDO O SEU MINI SPEAKER

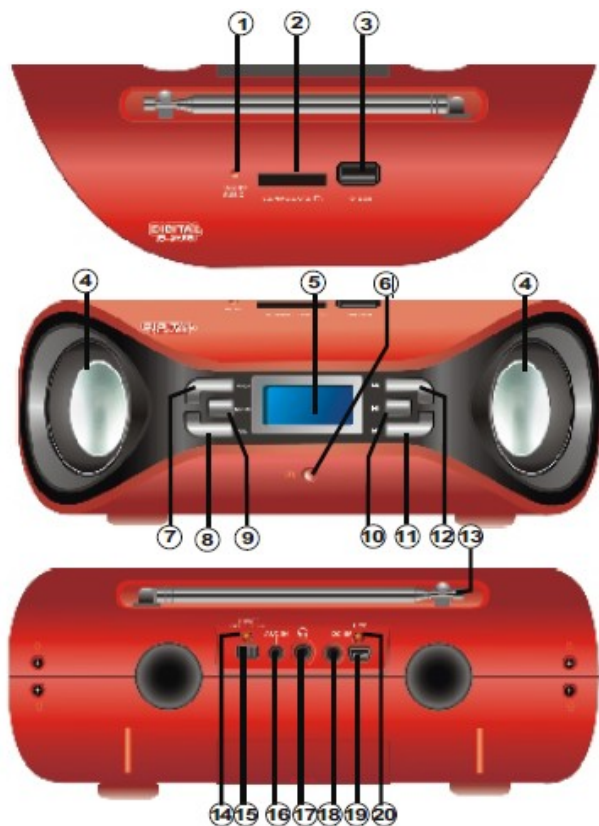

1. Luz indicadora AUX IN/REPEAT
2. Entrada para Cartão SD/MMC
3. Entrada USB
4. Alto-falante
5. Display LCD
6. Sensor do controle remoto
7. Tecla Volume + (VOL+)
8. Tecla Volume - (VOL-)
9. Tecla MODE
10. Tecla Play/Pause (▶||)
11. Tecla Retroceder (◀◀)
12. Tecla Avançar (▶▶)
13. Antena FM
14. Luz indicadora Ligado/Desligado
15. Botão Liga/Desliga
16. Entrada auxiliar (AUX IN)
17. Saída para fone de ouvido
18. Entrada cabo de força DC 5V (não incluso)
19. Entrada mini USB (para alimentação de energia)
20. Luz indicadora de alimentação de energia

TECLAS DO CONTROLE REMOTO

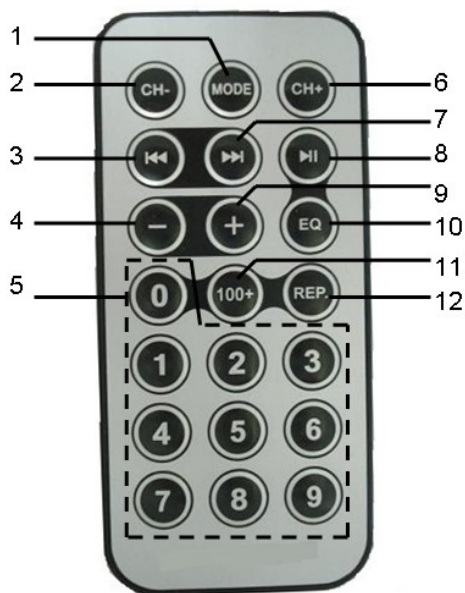

1. Tecla MODE
2. Tecla CH-
3. Tecla Retroceder (◀◀)
4. Tecla Volume - (-)
5. Teclas numéricas
6. Tecla CH+
7. Tecla Avançar (▶▶)
8. Tecla Play/Pause (▶||)
9. Tecla Volume + (+)
10. Tecla Equalizador (EQ)
11. Tecla 100+
12. Tecla REPEAT (REP.)

UTILIZANDO O APARELHO:

Coloque o botão Liga/Desliga (ON/OFF) do aparelho na posição ON (Ligado). O display acenderá. Caso o aparelho não ligue, conecte-o à tomada ou a um computador para carregar a bateria.

Função Rádio FM:

1. Após ligar o aparelho, pressione a tecla MODE para entrar na função Rádio FM. Estique a antena FM do aparelho para uma melhor sintonização.
2. Pressionando a tecla Play/Pause (▶||) no aparelho por 2 segundos, o mesmo sintonizará e salvará automaticamente as estações de rádio FM disponíveis. O aparelho memoriza até 30 estações.
3. Para sintonizar as estações salvas, basta pressionar as teclas Avançar (▶||) ou Retroceder (||◀) no aparelho ou através das teclas **CH+** e **CH-** no controle remoto.
4. Para fazer uma busca manual das estações, pressione por 2 segundos a tecla Avançar (▶||) ou Retroceder (||◀) no aparelho.
5. Caso queira salvar uma nova estação, sintonize a estação e pressione a tecla EQ do controle remoto. Utilize as teclas Avançar (▶||) ou Retroceder (||◀) para selecionar a posição em que deseja salvar a estação (entre P01 e P30) e pressione novamente a tecla EQ para confirmar.

Funções USB e Cartão de Memória SD/MMC:

1. Insira um Pen drive na entrada USB ou um cartão de memória na entrada SD/MMC CARD. A luz indicadora AUX IN/REPEAT acenderá e o aparelho reproduzirá automaticamente os arquivos em MP3.
2. Utilize a tecla Play/Pause (▶||) para iniciar ou pausar a reprodução das músicas.
3. Pressione as teclas Avançar (▶||) ou Retroceder (||◀) para selecionar a música desejada.

Caso um pen drive e um cartão de memória estejam simultaneamente conectados ao aparelho, pressione o botão MODE para escolher o dispositivo que deseja escutar.

Não retire o pen drive ou o cartão de memória do aparelho caso os mesmos estejam sendo reproduzidos, pois isso pode danificá-los. Troque a função no aparelho para Rádio FM ou Auxiliar (Line IN) antes de retirar o pen drive ou o cartão de memória.

Nota: Dependendo do arquivo MP3 sendo reproduzido, pode haver variação no volume.

Observação: Este aparelho é compatível com a maioria dos dispositivos USB e cartões de memória SD/MMC disponíveis no mercado, mas pode haver incompatibilidade com algumas marcas, modelos ou especificações.

Função Entrada Auxiliar:

O aparelho permite a conexão com outros aparelhos de áudio através da entrada auxiliar:

1. Utilize um cabo P2xP2 (não incluso) para conectar um aparelho de áudio externo à entrada auxiliar de áudio "AUX IN" do aparelho.
2. Pressione a tecla MODE para selecionar a função Auxiliar (Line IN).
3. Inicie a reprodução do aparelho de áudio.
4. Ajuste o volume dos aparelhos.

Nota: É comum a queda de volume durante a reprodução de outros aparelhos de áudio através da entrada auxiliar.

Utilizando o Controle Remoto:

1. Tecla **MODE**: Pressione para escolher entre as funções Rádio FM, USB, Cartão de memória (CARD) ou Auxiliar (Line IN).
2. Tecla REPEAT (**REP.**): Ativa a função repetir nas funções USB e Cartão de memória (CARD).
 - Pressione a tecla "REP" uma vez para ativar a função de repetição de uma única música, no display aparecerá "REP 1".
 - Para cancelar, basta pressionar a tecla "REP" novamente. A palavra "REP" aparecerá piscando.
 - Pressione a tecla pela terceira vez para que todas as faixas sejam reproduzidas repetidamente. A palavra "REP ALL" aparecerá no display.
3. Teclas numéricas (**0 - 9**): Durante a reprodução das músicas nas funções USB e Cartão de memória (CARD), pressione as teclas numéricas para selecionar diretamente uma música que deseja reproduzir.
4. Tecla **100+**: Serve para reproduzir uma música superior ao número 100. Por exemplo, para selecionar a música 115, pressione o número 1 depois o 5 e depois o botão 100+.
5. Tecla **EQ**: Equaliza o áudio com até 5 efeitos de tons distintos, somente nas funções USB e cartão de memória. Na função Rádio FM a tecla EQ salva uma nova estação na memória do aparelho.
6. Tecla **+**: Aumenta o volume.
7. Tecla **-**: Diminui o volume.
8. Tecla **CH+** e **CH-**: Sintoniza as estações de rádio FM previamente salvas.
9. Tecla Avançar (**▶▶**): Seleciona a música seguinte nas funções USB e Cartão de memória / faz uma busca manual de rádio FM.
10. Tecla Retroceder (**◀◀**): Seleciona a música anterior nas funções USB e Cartão de memória / faz uma busca manual de rádio FM.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

PROBLEMAS:	CAUSAS / SOLUÇÕES:
O aparelho não liga	<i>1. Verifique se a bateria está carregada. 2. Conecte o aparelho à tomada ou ao computador.</i>
O dispositivo USB ou Cartão de memória SD/MMC não estão sendo reproduzidos	<i>1. Verifique se há arquivos de música MP3 no dispositivo USB ou Cartão de memória. 2. O dispositivo USB pode ser incompatível com o aparelho. Teste outro dispositivo USB.</i>
Recepção fraca do rádio	<i>Para melhorar a recepção estique a antena telescópica até o final.</i>
O volume está baixo	<i>1. A bateria pode estar fraca, carregue-a. 2. Dependendo do arquivo, pode haver variação no volume. 3. Pode haver queda do volume na reprodução de outros aparelhos de áudio através da entrada auxiliar.</i>
Mal funcionamento do controle remoto	<i>1. Algumas teclas do aparelho têm funções diferentes das teclas no controle remoto. Consulte a seção “Utilizando o controle remoto”. 2. A bateria do controle remoto pode estar fraca.</i>

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Fonte de alimentação	Cabo USB / Adaptador AC 100-240V, 50/60 Hz (bivolt automático)
Duração da bateria recarregável	Bateria carregada: mínimo de 2 horas
Tempo de carregamento da bateria	3 a 5 horas
Potência de saída	2 x 1.5W RMS (Total: 3W RMS)
Consumo de energia	5W
Frequência da rádio FM	87,5 - 108MHz
Formato USB/SD/MMC	MP3
Velocidade de leitura USB	32kbps-320kbps
Acessórios fornecidos	Controle remoto, Adaptador AC e Cabo USB